Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

# Manuale dell'utente

SAMSUNG

# Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato Samsung Galaxy tab. Questo dispositivo mobile è in grado di offrire servizi web e telefonici avanzati, grazie all'uso di una piattaforma mobile evoluta e versatile adatta per ogni stile di vita. Grazie al sistema operativo Google Android, Galaxy tab permette di accedere a migliaia di applicazioni utili e divertenti per arricchire la vostra esperienza d'uso.

Con i diversi tipi di connessioni senza fili disponibili e la reattività del touch screen, potete facilmente restare in contatto con chi volete grazie ai servizi di messaggistica o le chiamate vocali e video. Potete leggere libri e giornali, nonché rimanere aggiornati su notizie, sport e meteo. Potete inoltre gestire i vostri file multimediali e di lavoro, e trovare sulle mappe le destinazioni di cui avete bisogno.

## Leggimi prima

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantire un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può d ifferire dal prodotto o dal software fornito dai gestori e può essere soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questa guida fate riferimento a www.samsungmobile.com.
- I servizi e le funzioni disponibili possono variare in base al dispositivo, al paese, al software o ai piani del gestore telefonico.
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Android e varia in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni possono variare in base al paese, al fornitore dei servizi o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.
- Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il vostro dispositivo visitando il sito www.samsungmobile.com
- I file audio, gli sfondi, le immagini e i file video forniti in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi è una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

## Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

**Avvertenza** - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone o animali

**Attenzione** - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

**Nota** - indica note e suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fare riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► p. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** (indica **Impostaz.**, seguito da **Wireless e rete**)

[ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [⏻] (indica il tasto di accensione o spegnimento)

## Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ sono marchi di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi posso essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® e loghi associati sono marchi registrati di DivX, Inc. e sono utilizzati con licenza. Coperto da uno o più dei seguenti brevetti USA: Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

## INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo omologato DivX® che riproduce video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni sugli strumenti software necessari per convertire i file in video DivX.

DivX Certified® per riprodurre DivX® video fino a 720p HD, inclusi contenuti premium
Può giocare DivX ® video fino a 1080p HD
(Dimensione LCD: 1024x600).

## INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato con DivX per poter riprodurre filmato DivX Video-on-Demand (VOD). Per acquistare il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Vai alla vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

# Sommario


**Assemblaggio** ..... 8
- Contenuto della confezione ..... 8
- Caricamento della batteria ..... 8
- Inserimanto della scheda SIM o USIM. ..... 9
- Installazione di una scheda di memoria ..... 9

**Operazioni preliminari** ..... 11
- Accensione e spegnimento del dispositivo ..... 11
- Componenti del dispositivo ..... 11
- Utilizzo del touch screen ..... 14
- Schermata Home ..... 15
- Accesso alle applicazioni ..... 16
- Personalizzazione del dispositivo ..... 17
- Inserimento di testo ..... 18

**Web** ..... 21
- Browser ..... 21
- Readers Hub ..... 23
- News e meteo ..... 24
- Samsung Apps ..... 24
- Market ..... 24
- YouTube ..... 25
- Daily Briefing ..... 26
- Maps ..... 26
- Latitude ..... 27
- Luoghi ..... 27
- Navigatore ..... 27
- Ricerca ..... 28

**Comunicazione** ..... 29
- Google Mail ..... 29
- E-mail ..... 30
- Google Talk ..... 31
- Messaggi ..... 31
- Chiamate ..... 32

Intrattenimento ..... 36
Musica ..... 36
Music Hub ..... 37
Fotocamera ..... 38
Lettore Video ..... 42
Galleria ..... 43

Informazioni personali ..... 44
Rubrica ..... 44
Agenda ..... 45
Promemoria ..... 46

Connettività ..... 47
Collegamenti PC ..... 47
Wi-Fi ..... 48
Router Wi-Fi ..... 49
Tethering USB ..... 49
Bluetooth ..... 49
DLNA ..... 50
GPS ..... 51
Uscita TV ..... 52

Strumenti ..... 53
eBook ..... 53
ThinkFree Office ..... 53
Archivio ..... 54
Cornice digitale ..... 55
Sveglia ..... 55
Gestione attività ..... 56
Fusi orari ..... 56
Ricerca vocale ..... 57

Impostazioni ..... 58
Accesso al menu Impostazioni ..... 58
Wireless e rete ..... 58
Chiamata ..... 59
Audio ..... 60
Display ..... 60
Posizione e sicurezza ..... 61
Applicazioni ..... 62
Account e sincronizzazione ..... 62
Privacy ..... 63

Memoria scheda SD e telefono ..... 63
Cerca ..... 63
Lingua e testo ..... 63
Riconoscimento e riproduzione vocale ..... 64
Accessibilità ..... 65
Data e ora ..... 65
Info sul telefono ..... 65

Risoluzione dei problemi ..... 66

Precauzioni di sicurezza ..... 69

Indice ..... 75

# Assemblaggio

## Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Alimentatore USB
- Cavo dati
- Auricolare
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata possono causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli elementi forniti con il dispositivo possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro paese oppure offerti dal vostro fornitore di servizi.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

## Caricamento della batteria

Il dispositivo è dotato di una batteria integrata non rimovibile. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, è necessario caricare completamente la batteria.

Utilizzate solo caricabatterie approvati da Samsung. Caricabatteria non approvati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria appare vuota e diventa rossa. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.

1 Collegate il cavo dati all'alimentatore USB e quindi collegate l'altra estremità del cavo dati al dispositivo come raffigurato di seguito.

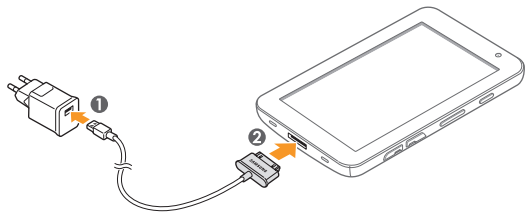


Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate l'alimentatore a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen e tasti a sfioramento potrebbero non funzionare a causa di un alimentazione instabile. Se ciò accade, scollegate l'adattatore di alimentazione USB dalla presa elettrica o scollegate il cavo dati per PC dal dispositivo.
- Durante la ricarica il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica (l'icona della batteria non è più in movimento), scollegate il cavo dati dal dispositivo e l'alimentatore USB dalla presa di corrente standard AC 200V.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore di corrente, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il passaggio di elettricità. Durante l'uso, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

## Inserimanto della scheda SIM o USIM.

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM,

1 Rimuovete il coperchio dello slot della scheda SIM sul lato del dispositivo.

2 Inserite la scheda SIM o USIM come raffigurato di seguito.

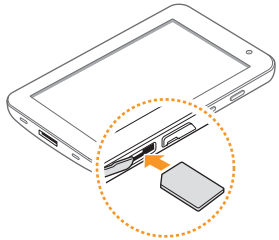

- Inserite la scheda SIM o USIM nel dispositivo con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM.

3 Chiudete il coperchio dello slot della scheda SIM.

## Installazione di una scheda di memoria

Per archiviare altri file, è necessario inserire una scheda di memoria. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e danneggiare i dati memorizzati sulla scheda.

- Il dispositivo supporta file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un diverso sistema, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella external_sd sotto la memoria interna.

1 Rimuovete il coperchio dello slot della scheda di memoria.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

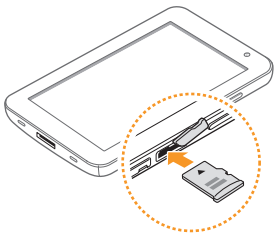

3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a che non si blocca in sede.

4 Chiudete il coperchio della scheda di memoria.

## Rimozione di una scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Memoria scheda SD e telefono** → **Smonta scheda memoria**.

2 Aprite il coperchio della scheda di memoria.

3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno con delicatezza fino a liberarla dal dispositivo.

4 Estraete la scheda di memoria dal relativo alloggiamento.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

## Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da computer può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria utilizzando le opzioni di menu disponibili quando la scheda è inserita nel dispositivo.

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Memoria scheda SD e telefono** → **Smonta scheda memoria** → **Formatta scheda memoria** → **Formatta scheda memoria** → **Cancella tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

# Operazioni preliminari

## Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo,

1. Tenete premuto [⏻].
2. Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurare le impostazioni.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [⏻] quindi selezionate **Spegnimento** → **Sì**.

### › Attivazione della modalità offline.

Nella modalità offline vengono disabilitate tutte le connessioni wireless e potete utilizzare i servizi del dispositivo che non richiedono l'accesso ad una rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per attivare la modalità offline, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Modalità offline**. Potete anche tenete premuto [⏻] e quindi selezionate **Modalità offline**.

Per disattivare la modalità offline e utilizzare le connessioni wireless, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** e deselezionate la casella di controllo vicino a **Modalità offline**.

### › Attivazione del modo silenzioso

- Tenete premuto [⏻] quindi selezionate **Modalità silenziosa**.
- Aprite il pannello di scelta rapida dalla parte superiore della schermata e selezionate **Silenzioso**.

## Componenti del dispositivo

### › Componenti

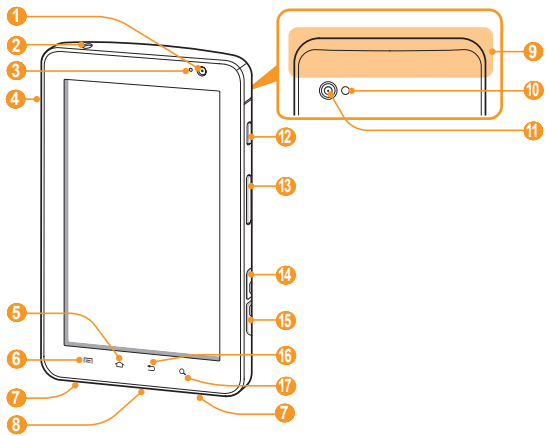

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Obiettivo fotocamera anteriore |
| 2 | Connettore da 3,5 mm per auricolare |
| 3 | Sensore di luminosità |
| 4 | Microfono |
| 5 | Tasto Home |
| 6 | Tasto Menu |
| 7 | Altoparlante |
| 8 | Connettore multifunzione |
| 9 | Area antenna interna |
| 10 | Flash |
| 11 | Obiettivo fotocamera posteriore |
| 12 | Tasto di accensione o spegnimento |
| 13 | Tasto volume |
| 14 | Slot per la scheda di memoria |
| 15 | Slot per la scheda SIM |
| 16 | Tasto Indietro |
| 17 | Tasto Ricerca |

## Tasti

| Tasto | | Funzione |
|---|---|---|
| | Accensione o spegnimento | Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di bloccare il touch screen. |
| | Volume | Consente di regolare il volume del dispositivo. |
| | Menu | Consente di aprire l'elenco delle opzioni disponibili per la schermata visualizzata. |
| | Home | Consente di tornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni recenti (tenete premuto). |
| | Indietro | Consente di tornare alla schermata precedente. |
| | Ricerca | Nella schermata Home, consente di aprire l'applicazione di ricerca con Google; consente di aprire la finestra di immissione ricerca durante l'utilizzo di alcune applicazioni. |

## Icone

Le icone visualizzate sul display possono variare in base al paese o al fornitore di servizi.

| Icona | Definizione |
|---|---|
| | Segnale assente |
| | Potenza del segnale |
| | Rete GPRS connessa |
| | Rete EDGE connessa |
| | Rete UMTS connessa |
| | Rete 1X connessa |
| | Rete HSDPA connessa |
| | Wi-Fi attivato |
| | Bluetooth attivato |
| | Auricolare Bluetooth connesso |
| | GPS attivato |
| | Chiamata vocale in corso |
| | Chiamata in attesa |

| Icona | Definizione |
|---|---|
| | Vivavoce attivato |
| | Chiamata persa |
| | Sincronizzato con il Web |
| | Caricamento dei dati |
| | Scaricamento dei dati |
| | Trasferimento di chiamata attivato |
| | Collegato con un PC |
| | Tethering USB attivato |
| | AP mobile attivato |
| | Scheda SIM o USIM assente |
| | Nuovo SMS o MMS |
| | Nuova e-mail |
| | Nuovo messaggio vocale |
| | Sveglia attivata |
| | Notifiche eventi |
| | Roaming (al di fuori dell'area coperta dal proprio gestore telefonico) |

| Icona | Definizione |
|---|---|
| | Modalità silenziosa attivata |
| | Modo vibrazione attivato nel modo silenzioso |
| | Modalità offline attivata |
| | Riproduzione musicale in corso |
| | Riproduzione musicale in pausa |
| | Errore o richiesta di verifica |
| | Livello di carica della batteria |
| 10:00 | Ora corrente |

## Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionate le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Per evitare di graffiare lil touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Potete controllare il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Trascinare: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra, a destra per spostare elementi negli elenchi.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di due secondi per aprire un elenco di opzioni a comparsa.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per ingrandire o ridurre mentre visualizzate foto o pagine web.

### › Rotazione del touch screen

Il dispositivo presenta un sensore di movimento integrato che rileva l'orientamento. Se il dispositivo viene ruotato, l'interfaccia ruoterà automaticamente secondo il nuovo orientamento.

Per impostare l'interfaccia in modo da conservare l'orientamento quando ruotate il dispositivo, aprite il pannello di scelta rapida dalla parte superiore della schermata e selezionate **Blocco rotazione**.

### › Blocco o sblocco del touch screen

Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo di tempo, il dispositivo spegne il touch screen e lo blocca automaticamente per evitare eventuali

operazioni indesiderate sul dispositivo stesso. Per bloccare manualmente il touch screen, premete [⏻].

Per sbloccare e riaccendere il touch screen premete [⏻], e trascinate 🔒 fino a quando non appare **Sblocca**. Se impostate la funzione di blocco schermo, è necessario inserire il PIN o la password o tracciare un segno. ► p. 18

## Schermata Home

Quando il dispositivo è in modalità di standby, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata principale potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere al menu Applicazioni. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata principale.

L'immagine qui sopra può differire a seconda della regione o del fornitore di servizi.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Visualizza le icone e lo stato corrente del dispositivo. |
| 2 | Consente di effettuare ricerche sul Web con il Google Search widget. |
| 3 | Permette di avviare un'applicazione con un tasto di scelta rapida. |
| 4 | Apre il browser web. |
| 5 | Permette di accedere al Menu. |
| 6 | Consente di selezionate un punto nella parte superiore dello schermo in modo da visualizzare direttamente il pannello corrispondente. |
| 7 | Avvia l'applicazione e-mail. |

### › Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata principale aggiungendo scelte rapide ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle.

Per aggiungere elementi alla schermata principale,

1. Nella schermata Home, premete [▭] → **Aggiungi**.
2. Selezionate una categoria di elementi.
   - **Widget**: consente di aggiungere widget. I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili funzioni e informazioni direttamente nella schermata Home.
   - **Scelte rapide**: consente di aggiungere scelte rapide agli elementi, come applicazioni, preferiti e contatti.

- **Cartelle**: consente di creare una nuova cartella o aggiungere cartelle per i contatti.
- **Sfondi**: consente di impostare un'immagine di sfondo.

3 Selezionate un elemento da aggiungere alla schermata Home.

### › Spostamento di elementi sulla schermata Home

1 Toccate e tenete premuto un elemento da spostare fino a quando non diventa grigio.

2 Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

### › Rimozione di elementi dalla schermata Home

1 Toccate e tenete premuto un elemento da eliminare.
L'icona del cestino appare in basso al centro nella schermata Home.

2 Trascinate l'elemento nel cestino.

3 Quando l'elemento e il cestino diventano rossi, rilasciate l'elemento.

### › Aggiunta di una scelta rapida a un'applicazione

1 Nel menu Applicazioni, tenete premuta l'icona dell'applicazione. L'icona di scelta rapida per l'applicazione viene aggiunta sulla schermata Home.

2 Spostate l'icona nella posizione desiderata o spostatela su un altro pannello della schermata Home.

### › Utilizzo del pannello di scelta rapida

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, toccate le icone visualizzate nella barra superiore del display e trascinate il dito in basso per aprire il pannello di scelta rapida. Per nascondere l'elenco, trascinate verso l'alto la parte inferiore dell'elenco.

Potete visualizzare lo stato attuale del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la funzione Wi-Fi.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth.
- **GPS**: consente di attivare o disattivare la funzione GPS.
- **Silenzioso**: consente di attivare o disattivare il modo Silenzioso.
- **Blocco rotazione**: consente di attivare o disattivare la funzione blocco rotazione.

Le opzioni disponibili possono variare in base al gestore telefonico o alla regione.

## Accesso alle applicazioni

1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** per accedere al menu Applicazioni.

2 Scorrete a sinistra o a destra fino ad un'altra schermata applicazioni.

3 Selezionate un'applicazione.

4 Premete [↩] per tornare alla schermata precedente; premete [⌂] per tornare alla schermata Home.

### › Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nell'elenco applicazioni modificandone l'ordine.

1 Nel menu Applicazioni, premete [▤] → **Modifica**.

2 Tenete premuta l'icona di un'applicazione.

3 Trascinate l'icona nella posizione desiderata.

4 Premete [▤] → **Salva**.

### Accesso alle applicazioni recenti

1. Tenete premuto [⌂] per aprire l'elenco delle ultime applicazioni aperte.
2. Selezionate un'applicazione.

### Utilizzo di Gestione attività

Il dispositivo è un prodotto multi-tasking in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Il multi-tasking può, tuttavia, provocare rallentamenti e blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi non necessari utilizzando Gestione attività.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Gestione attività** → **Applicazioni attive**.
2. Per chiudere un'applicazione, selezionate **Termina** nella riga corrispondente.
   Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Termina** sulla prima riga.

## Personalizzazione del dispositivo

Per ottenere la migliore esperienza d'uso con il vostro dispositivo, potete personalizzarlo secondo le vostre esigenze.

### Cambio della lingua del display

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Lingua e testo** → **Seleziona lingua**.
2. Selezionate la lingua desiderata.

### Impostazione di data e ora correnti

1. Nel menu Applicazioni selezionate **Impostaz.** → **Data e ora**.
2. Selezionate il fuso orario, impostate l'ora e la data e modificate le altre opzioni in base alle vostre esigenze.

### Selezione di uno sfondo per la schermata Home.

1. Nella schermata Home, premete [▤] → **Sfondo**.
2. Selezionate una cartella di immagini → un'immagine.
3. Selezionate **Salva** o **Imposta sfondo**.

Samsung non è responsabile dell'uso delle immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

### Attivazione dell'animazione per la commutazione delle finestre

Potete impostare un effetto di commutazione tra le finestre da utilizzare durante l'utilizzo del dispositivo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Animazione**.
2. Selezionate l'opzione di animazione.

### Regolazione della luminosità del display

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Luminosità**.
2. Deselezionate la casella di controllo accanto a **Luminosità automatica**.
3. Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.
4. Selezionate **OK**.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

## › Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen con un segno di sblocco o password per evitare che persone non autorizzate utilizzino il dispositivo senza il vostro consenso.

- Una volta impostato il blocco del touch screen, il dispositivo richiede il codice di sblocco ad ogni accensione o sblocco del touch screen.
- Se dimenticate il PIN o la password, portate il dispositivo a un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo. Prima di portare il dispositivo a un centro di assistenza Samsung, ricordatevi di fare delle copie di backup di tutti i dati importanti archiviati nel dispositivo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o di informazioni private o altri danni provocati da software illegali.

### Impostazione di un segno di sblocco

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Segno**.
2. Consultate le istruzioni visualizzate e i segni di esempio e selezionate **Succ.** (se necessario).
3. Tracciate un segno trascinando il dito e collegate tra loro almeno 4 punti.
4. Selezionate **Continua**.
5. Tracciate di nuovo un motivo per confermare.
6. Selezionate **Conferma**.

### Impostazione del codice PIN di sblocco

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **PIN**.
2. Immettete un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.
3. Immettete nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

### Impostazione della password di sblocco

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Password**.
2. Immettete una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
3. Immettete nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

## › Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Configura blocco SIM** → **Blocca scheda SIM**.
2. Immettete il PIN e selezionate **OK**.

Una volta attivato il blocco PIN, è necessario immettere il PIN a ogni accensione del dispositivo o accesso a menu che richiedono il PIN.

- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM è necessario immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al fornitore di servizi per sbloccarla.

# Inserimento di testo

Potete immettere testo premendo i tasti sulla tastiera virtuale.

Non è possibile inserire testo in alcune lingue. Per immettere il testo, impostate una delle lingue supportate. ► p. 63

## Modifica del metodo di inserimento testo

Tenete premuto sul campo di inserimento testo e selezionate **Modalità di inserimento** → un tipo di tastiera (tastiera Swype o Samsung).

## Immissione di testo con la tastiera Swype

1. Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza lasciare il dito dal touch screen.
2. Continuate unendo le successive lettere fino al completamento della parola.

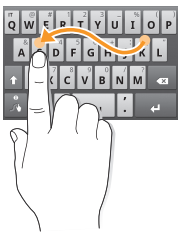

3. Rilasciate il dito quando arrivate sull'ultimo carattere.
4. Quando la parola è corretta, selezionate ␣ per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.
5. Ripetete le operazioni dei punti 1 - 4 per completare il testo.

- Potete anche inserire il testo toccando i tasti singolarmente, cioè senza unirli tra loro.
- Tenete premuto un tasto per inserire il carattere riportato nella parte superiore dello stesso. Tenendolo premuto vengono visualizzati altri caratteri speciali come simboli e numeri.
- Per inserire le doppie, passate una sola volta sulla lettera. Il sistema intelligente inserisce automaticamente la lettera doppia.

Potete inoltre utilizzare i seguenti tasti:

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa. |
| 2 | Consente di accedere alle funzioni Swype; consente di accedere alle informazioni della guida (tenete premuto). |
| 3 | Consente di passare dalla modalità Simboli alla modalità ABC/ Numeri e viceversa. |
| 4 | Consente di eliminare i caratteri. |
| 5 | Consente di iniziare una nuova riga. |
| 6 | Consente di inserire uno spazio. |

## Inserimento testo con la tastiera Samsung

Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici; potete utilizzare i seguenti tasti:

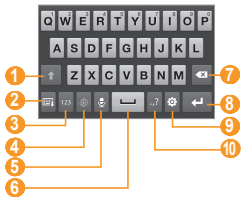

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa. |
| 2 | Consente di nascondere la tastiera. |
| 3 | Consente di passare dalla modalità Numeri/Simboli alla modalità ABC e viceversa. |
| 4 | Consente di modificare la lingua di inserimento. Questa icona è disponibile solo se impostate più di 2 lingue per l'inserimento testo. ► p. 64 |
| 5 | Consente di inserire testo con la voce; questa icona è disponibile solo se si attiva la funzione di inserimento vocale sulla tastiera Samsung. ► p. 64<br>La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata. |
| 6 | Consente di inserire uno spazio. |
| 7 | Consente di cancellare l'immissione. |
| 8 | Consente di iniziare una nuova riga. |
| 9 | Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di cambiare il metodo di inserimento testo (tenete premuto). |
| 10 | Consente di inserire i simboli più utilizzati. |

## Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Posizionate il cursore nel punto di inizio
2. Tenete premuto sul campo di inserimento testo.
3. Selezionate **Seleziona testo** dall'elenco delle opzioni.
4. Toccate nel punto finale del testo da copiare.
5. Tenete premuto sul testo evidenziato.
6. Selezionate **Copia** per copiare, oppure **Taglia** per tagliare il testo negli Appunti.
7. In un'altra applicazione, tenete premuto il campo di inserimento testo.
8. Selezionate **Incolla** per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

# Web

I servizi Web richiedono una connessione dati. Contattate il vostro operatore per scegliere il migliore piano dati.

## Browser

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.
- Il menu del browser Web può variare in base al gestore telefonico.
- Le icone disponibili possono variare in base al paese o al gestore telefonico.

### › Esplorazione delle pagine Web

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser** per aprire la homepage.

Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, immettete l'indirizzo Web (URL) della pagina Web, quindi selezionate →.

2 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

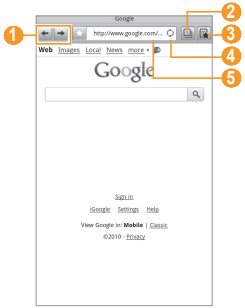


L'immagine qui sopra può differire a seconda della regione o del fornitore di servizi.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di spostarvi avanti o indietro tra le pagine web della cronologia; consente di visualizzare la cronologia Internet recente (tenete premuto). |
| 2 | Consente di aprire una nuova finestra o di spostarvi tra le finestre aperte. |
| 3 | Consente di aprire l'elenco dei preferiti salvati, le pagine più visitate e la cronologia Internet recente. |
| 4 | Consente di aprire la schermata di composizione. |

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 5 | Consente di aggiornare la pagina Web corrente; mentre il dispositivo sta caricando una pagina Web, questa icona diventa ✕. |

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per memorizzare la pagina Web corrente tra i preferiti, premete [▭] → **Aggiungi preferito**.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, premete [▭] → **Trova nella pagina**.
- Per visualizzare gli elementi scaricati dal Web, premete [▭] → **Gestione download**.
- Per regolare la luminosità dello schermo, premete [▭] → **Impostazioni luminosità**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, premete [▭] → **Impostazioni**.
- Per stampare la pagina Web o la schermata corrente tramite una stampante collegata, premete [▭] → **Altro** → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con stampanti Samsung.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, premete [▭] → **Altro** → **Condiv. pagina**.
- Per visualizzare i dettagli della pagina, premete [▭] → **Altro** → **Info pagina**.

## › Ricerca di informazioni con la voce

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese e al gestore telefonico.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Selezionate il campo di immissione dell'URL.
3. Selezionate 🎤 e pronunciate una parola chiave nel microfono del dispositivo.
   Il dispositivo cerca le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.

## › Apertura di più pagine

Potete aprire più pagine e spostarvi da una all'altra.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Selezionate 2.

Il numero visualizzato sull'icona indica il numero di finestre correntemente aperte. Potete avere fino a 8 finestre aperte.

3. Selezionate ⊕ per aprire una nuova finestra.
4. Accedete ad un'altra pagina Web nella nuova finestra.
5. Per spostarvi tra le finestre correntemente aperte, selezionate 2 e selezionate la pagina Web da recuperare.

## › Memorizzazione delle pagine Web preferite

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti.

### Aggiunta di un preferito

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Selezionate [▭] → **Aggiungi preferito**.
3. Inserite un titolo della pagina e un indirizzo Web.
   Per memorizzare tra i preferiti la pagina Web che state visualizzando, passate al punto 5.
4. Selezionate i menu a cascata **Predefinito** e selezionate una cartella di preferiti (se necessario).
5. Selezionate **OK**.

Per utilizzare le opzioni dei preferiti, selezionate → **Preferiti** e tenete premuto un preferito:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova fin.**
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Agg. collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.

### Modifica preferito

Per creare una nuova cartella di preferiti,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Selezionate → **Preferiti** → **Modifica** → **Nuova cartella**.
3. Inserite un nome per la cartella preferiti e selezionate **OK**.

Per eliminare le cartelle di preferiti o le pagine Web memorizzate tra i preferiti,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Selezionate → **Preferiti** → **Modifica** → **Elimina**.
3. Selezionate le cartelle di preferiti o le pagine Web memorizzate tra i preferiti e selezionate **Elimina** → **Elimina**.

## Aggiunta di un indirizzo di feed RSS

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Passate a una pagina Web contenente un feed RSS.
3. Selezionate nel campo di immissione dell'URL.
4. Selezionate un feed RSS da aggiungere.
5. Sottoscrivete il feed RSS.
   Una volta completato l'aggiornamento del feed sottoscritto, vi viene notificato l'aggiornamento.

## Accesso alle pagine più visitate o alla cronologia recente

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Selezionate → **Più visitati** o **Cronologia**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

# Readers Hub

Imparate come utilizzare i readers hub integrati per leggere articoli, eBook e riviste.

La disponibilità di alcune funzioni potrebbe variare.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Readers Hub**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete l'informazione sull'esonero generale di responsabilità e selezionate **Accetta**.
3. Selezionate un'immagine di giornale, eBook o rivista.
4. Cerca e scaricate quello che desiderate leggere dal negozio online.

## News e meteo

Imparate come visualizzare le informazioni meteo e come leggere le principali notizie e gli altri articoli.

### › Visualizzazione delle informazioni meteo

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **News e meteo**.
2. Selezionate **Meteo** nella parte superiore sinistra del touch screen.
   Il dispositivo ricerca la propria posizione e visualizza le informazioni meteo.

Potete modificare la posizione per visualizzare le informazioni meteo di un'altra area. Premete [ ] → **Impostazioni** → **Impostazioni meteo** e deselezionate la casella di controllo vicino a **Utilizza la mia località**. Selezionate poi una località sotto **Imposta località**.

### › Lettura di articoli

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **News e meteo**.
2. Selezionate una categoria di notizie nella parte superiore del touch screen.
3. Selezionate un articolo per aprirlo.

Per aggiungere altre categorie, premete [ ] → **Impostazioni** → **Impostazioni news** → **Seleziona argomenti delle news**.

## Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e agevole molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Con una grande offerta di giochi, novità, riferimenti, social network, navigazione, applicazioni relative alla salute e altro, Samsung Apps vi offre accesso istantaneo ad una vasta scelta di esperienzen da vivere con il vostro dispositivo.

Il dispositivo diventa più intelligente con applicazioni completamente ottimizzate da Samsung Apps. Andate alla scoperta di fantastiche applicazioni e migliorate l'esperienza da vivere con il vostro dispositivo.

- La disponibilità di questa funzione varia in base al paese e al gestore telefonico.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Samsung Apps**.
2. Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

## Market

La funzionalità del dispositivo basato sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive. Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido applicazioni e giochi per dispositivi mobili Android.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese e al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria moviNAND™ interna.

### › Come scaricare e installare un'applicazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Market**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete i termini e le condizioni e selezionate **Accetto**.
3. Selezionate una categoria di elementi → un elemento.

4 Selezionate **Installa** (per gli elementi gratuiti) o **Acquista**.

Se selezionate **Installa**, selezionate **OK** per scaricare immediatamente l'elemento.

Se selezionate **Acquista**, dovete immettere i dati della carta di credito. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Come disinstallare un'applicazione

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Market**.
2 Premete [▭] → **Download**.
3 Selezionate l'elemento da eliminare.
4 Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

## YouTube

YouTube è un servizio di streaming video online gratuito. Imparate come visualizzare e carica video tramite YouTube.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese e al gestore telefonico. Vi ricordiamo che lo streaming video comporta un traffico dati elevato.

### Visualizzazione dei video

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
2 Selezionate un video dall'elenco.
3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

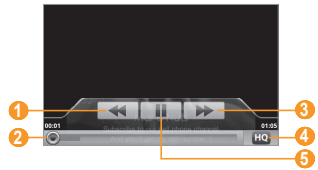


| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di tornare indietro in un file. |
| 2 | Consente di spostarvi a un punto del file trascinando la barra. |
| 3 | Consente di avanzare in un file. |
| 4 | Consente di cambiare la qualità del filmato. |
| 5 | Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione. |

### Caricamento di video

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
2 Premete [▭] → **Carica** e selezionate un video. Andate al punto 8.

Se desiderate registrare nuovi video, selezionate per accendere la fotocamera.

3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5 Selezionate ● per avviare la registrazione.
6 Selezionate ■ per interrompere la registrazione.
7 Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.
8 Specificate nome utente e password e selezionate **Accedi** (se necessario).
9 Inserite i dettagli del video caricato e selezionate **Carica**.

# Daily Briefing

Imparate come ottenere informazioni sul tempo, la borsa, notizie e programmi del giorno.

## › Personalizzazione delle impostazioni Daily Briefing

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Daily Briefing**.
2 Premete [▤] → **Impostazioni** → un servizio di Daily Briefing.
3 Definite le seguenti impostazioni per personalizzare la schermata di Daily Briefing:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Seleziona città | Consente di aggiungere le città per ottenere le previsioni meteo. |
| Seleziona indice di borsa | Consente di aggiungere aziende per le informazioni di borsa. |
| Aggiornamento automatico | Consente di impostare l'aggiornamento automatico delle schermate di Daily Briefing con le ultime notizie. |
| Scorrimento auto widget | Consente di impostare il widget del Daily Briefing in modo da visualizzare maggiori informazioni. |
| Unità | Consente di selezionare un'unità di misura della temperatura per le previsioni meteo. |

## › Visualizzazione Daily Briefing

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Daily Briefing**.
2 Selezionate ↻ per aggiornare le informazioni.
3 Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare le informazioni.

# Maps

Imparate come usare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e ottenere indicazioni.

## Ricerca di una località specifica

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
La mappa visualizza la vostra posizione.
2 Premete [▤] → **Cerca**.
3 Immettete una parola chiave per la posizione e selezionate 🔍.
- Per cercare una posizione con la voce, selezionate 🎤.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate 🔍 o 🔍.
- Per aggiungere livelli alla mappa, premete [▤] → **Livelli** → un'opzione.

### › Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
2. Premete [ ] → **Indicazioni**.
3. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
   Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o puntare la posizione sulla mappa, selezionate → **Contatti** o **Punto sulla mappa**.
4. Selezionate un mezzo di viaggio (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Vai**.
5. Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto (se necessario).
6. Selezionate **Mostra sulla mappa**.
7. Al termine, premete [ ] → **Altro** → **Cancella risultati**.

## Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione con gli amici e come vedere dove si trovano i vostri amici con Google Latitude™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese e al gestore telefonico.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Latitude**.
   Il dispositivo automaticamente attiva Latitude.
2. Premete [ ] → **Aggiungi amici** → **Seleziona da Contatti** o **Aggiungi tramite indirizzo e-mail**.
3. Selezionate gli amici da aggiungere o immettete un indirizzo e-mail e selezionate **Aggiungi amici** → **Sì**.
   Quando l'amico accetta l'invito, potete condividere le posizioni.
4. Premete [ ] → **Mappa**.
   La posizioni degli amici è contrassegnata sulla mappe con la loro immagine.

## Luoghi

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese e al gestore telefonico.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Luoghi**.
2. Selezionate una categoria.
   Il dispositivo cerca i luoghi nelle vicinanze della vostra posizione che sono correlati alla categoria selezionata.
3. Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
4. Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate .
   Per visualizzare il percorso per raggiungere il luogo, selezionate .

## Navigatore

Imparate come utilizzare il sistema di navigazione GPS per trovare e mostrare la destinazione con guida vocale.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese e al gestore telefonico.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Navigatore**.
2. Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
   - **Pronuncia destinazione**: pronunciate la vostra destinazione parlando verso il microfono quando appare il popup "Parla ora".
   - **Digita destinazione**: inserite la destinazione con la tastiera virtuale.

- **Contatti**: selezionate la destinazione dagli indirizzi della rubrica.
- **Elementi speciali**: selezionate la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

3 Selezionate **Installa** per l'uso della navigazione con guida vocale.

4 Per terminare la navigazione, premete [ ] → **Esci da Navigatore**.

## Ricerca

Potete cercare applicazioni nel dispositivo e data specifici sul Web.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Ricerca**.

2 Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare.

3 Selezionate il nome del dato a cui desiderate accedere.

# Comunicazione

## Google Mail

Potete recuperare nuovi messaggi e-mail da Google Mail™ nella casella Ricevuti. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Ricevuti. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto. Se avete etichettato un messaggio, la relativa etichetta viene visualizzata in un rettangolo colorato sul messaggio.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese e al gestore telefonico.
- Il menu di Google Mail può variare, in base al proprio gestore telefonico.

### Invio di un'e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail**.
2. Premete [▤] → **Scrivi**.
3. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
4. Immettete un oggetto e il messaggio.
5. Per allegare una foto o un'immagine, premete [▤] → **Allega** → un file.
6. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

### Visualizzazione di messaggi e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate ↩.
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate ◀ → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate ◀ →**Inoltra**.
- Per aggiungere una stella al messaggio, selezionate ☆.
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Anteprima**. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **Scarica**.
- Per archiviare il messaggio, selezionate **Archivia**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate **Elimina**.
- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, selezionate ‹ o ›.

### Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail etichettando i messaggi o aggiungendo stelle per contrassegnare i messaggi importanti. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

#### Aggiunta di un'etichetta a un messaggio

1. Dalla schermata Ricevuti, tenete premuto un messaggio.
2. Selezionate **Cambia etichette**.
3. Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi selezionate **OK**.

#### Aggiunta di una stella a un messaggio

1. Dalla schermata Ricevuti, tenete premuto un messaggio.
2. Selezionate **Aggiungi a Speciali**. Viene attivata l'icona della stella accanto al messaggio.

### Filtro messaggi

1. Dalla schermata Ricevuti, premete [ ] → **Vai a etichette**.
2. Selezionate l'etichetta del messaggio da visualizzare.

## E-mail

Imparate come inviare o visualizzare messaggi e-mail mediante l'account e-mail personale o aziendale.

### › Impostazione di un account e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail**.
2. Immettete il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Succ.** (per account e-mail generali) o **Config. manuale** (per altri account e-mail aziendali).
4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.
5. Per aggiungere altri account e-mail, premete [ ] → **Gestione account** → **Aggiungi account** e ripetete i punti 2-4.

Dopo aver configurato l'account e-mail, i messaggi vengono scaricati sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da uno all'altro; selezionate un dominio in alto a sinistra sullo schermo e selezionate quello da cui recuperare i messaggi.

### › Invio di un'e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail** → un account e-mail.
2. Selezionate .
3. Aggiungete i destinatari del messaggio.
   - Inserite gli indirizzi e-mail manualmente, separandoli con una virgola o punto e virgola.
   - Selezionate gli indirizzi e-mail dall'elenco, selezionando .
4. Selezionate il campo Cc/Bcc per aggiungere altri destinatari.
5. Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
6. Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.
7. Selezionate **Allega** e allegate un file.
   Potete allegare file multimediali, contatti o informazioni sulla posizione.
8. Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Se non siete in linea o vi trovate fuori dall'area coperta dal vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete in linea o sotto copertura.

### › Visualizzazione di un messaggio e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato i messaggi e-mail, potete visualizzarli offline.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail** → un account e-mail.
2. Selezionate per aggiornare l'elenco dei messaggi.
3. Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, selezionate o .
- Per spostare il messaggio in un'altra cartella, selezionate .
- Per eliminare il messaggio, selezionate .

- Per rispondere al messaggio, selezionate → **Rispondi**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate → **Inoltra**.
- Per creare un nuovo messaggio, selezionate .
- Per visualizzare un allegato, toccate l'area degli allegati. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate .
- Per stampare il messaggio tramite una stampante collegata, premete [ ] → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con stampanti Samsung.

## Google Talk

Imparate come chattare con gli amici e i familiari con Google Talk™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese e al gestore telefonico.

### › Aggiunta di amici all'elenco amici

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
   L'elenco degli amici mostra tutti i contatti Google Talk contemporaneamente.
2. Premete [ ] → **Aggiungi amico**.
3. Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **Invia invito**.

Quando l'invito viene accettato, l'amico viene aggiunto all'elenco.

### › Avvio di una chat

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.
3. Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.
   Per inserire emoticon, premete [ ] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.
4. Per spostarvi tra le chat attive, premete [ ] → **Cambia chat**.
5. Per terminare la chat, premete [ ] → **Termina chat**.

## Messaggi

Imparate come creare e inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS) e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming possono determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

### › Invio di un SMS

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi**.
2. Selezionate .
3. Aggiungete i destinatari del messaggio.
   - Inserite i numeri di telefono manualmente, separandoli con una virgola o punto e virgola.
   - Selezionate i numeri di telefono dall'elenco, selezionando .
4. Selezionate **Inserire messaggio qui** ed inserite il testo del messaggio.
   Per inserire emoticon, premete [ ] → **Inserisci emoticon**.
   Per inserire un testo da un contatto, agenda o promemoria, premete [ ] → **Importa testo**.
5. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

### › Invio di un MMS

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi**.
2. Selezionate .

3 Aggiungete i destinatari del messaggio.

- Inserite i numeri di telefono manualmente, separandoli con una virgola o punto e virgola.
- Selezionate i numeri di telefono dall'elenco, selezionando .

Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.

4 Selezionate **Inserire messaggio qui** e inserite il testo del messaggio.

Per inserire emoticon, premete [ ] → **Inserisci emoticon**.

Per inserire un testo da un contatto, agenda o promemoria, premete [ ] → **Importa testo**.

5 Selezionate e aggiungete un elemento.

Potete selezionare un file dall'elenco o scattare una foto, o registrare un video.

6 Premete [ ] → **Aggiungi oggetto** e aggiungete un oggetto per il messaggio.

7 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

## Visualizzazione di SMS o MMS

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi**.

I messaggi vengono raggruppati per contatto e visualizzati come thread di messaggi.

2 Selezionate un contatto.

3 Selezionate un SMS o MMS dal thread di messaggi.

## Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse al server della segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi,

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Telefono**, quindi tenete premuto 1.

2 Seguite le istruzioni fornite dal server della segreteria.

Prima di accedere al server della segreteria, è necessario memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

# Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, come utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o come personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

- Il vivavoce si attiva automaticamente alla connessione di una chiamata. Per evitare danni all'udito allontanate il dispositivo dall'orecchio durante l'uso del vivavoce.
- Potete effettuare o rispondere alle chiamate con l'auricolare in dotazione o con un auricolare Bluetooth opzionale.

Quando utilizzate un auricolare, per evitare danni all'udito, impostate il volume al minimo necessario per sentire la chiamata. L'esposizione continua a forti rumori può provocare danni all'udito.

## Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

### Esecuzione di una chiamata

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Telefono**, e inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Selezionate **Chiama** per effettuare chiamate vocali.
   Per una videochiamata, selezionate **Videochiama**.
3. Collegate l'auricolare in dotazione o un auricolare Bluetooth opzionale (se necessario).
4. Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► p. 44
- Per accedere velocemente al registro chiamate e riselezionate i numeri composti recentemente, selezionate **Telefono** → **Registro**.

### Risposta a una chiamata

1. All'arrivo di una chiamata, selezionate **Accetta**.

   Quando il telefono squilla, tenete premuto il tasto Volume per disattivare la suoneria.
2. Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

### Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, selezionate **Rifiuta**. Il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Per inviare un messaggio quando rifiutate le chiamate in entrata, selezionate **Rifiuta con messaggio**.

Impostate prima un messaggio da inviare ai chiamanti. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Rifiuta con messaggio**. Premete [ ] → **Crea nuovo** e create un messaggio.

### Esecuzione di una chiamata a un numero internazionale

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Telefono**, e tenete premuto 0 + per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi selezionate **Chiama** o **Videochiama** per comporre il numero.

## Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume della voce, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate **In attesa**. Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate **Recupera**.
- Per comporre una seconda chiamata, selezionate **Chiama** e quindi componete un nuovo numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, quando si sente il tono di avviso di chiamata selezionate **Accetta**. Il dispositivo chiede se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovete sottoscrivere il servizio di avviso di chiamata.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate .
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite l'auricolare Bluetooth, selezionate .
- Per aprire la rubrica, premete [ ] → **Rubrica**.
- Per aggiungere un promemoria, premete [ ] → **Promemoria**.

- Per inviare un messaggio e-mail, premete [▭] → **E-mail** o **Google Mail**.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Conferenza** quando siete connessi con il secondo partecipante. Per usare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.
- Per collegare il partecipante corrente con il partecipante in attesa, premete [▭] → **Trasferisci**. Verrete scollegati dalla chiamata.

## Uso delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per registrare una videochiamata, selezionate ●.
- Per registrare un'immagine dello schermo, selezionate 📷.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate 🎙.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite l'auricolare Bluetooth, selezionate 🎧.
- Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, premete **Cambia fotocamera**.
- Per nascondere la vostra immagine all'interlocutore, selezionate **Nascondi**.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Tastiera**.
- Per selezionate un'immagine alternativa da mostrare all'interlocutore, premete [▭] → **Immagine in uscita**.
- Per personalizzare le impostazioni delle videochiamate, premete [▭] → **Impostazioni**.
- Per regolare la luminosità dello schermo, premete [▭] → **Brightness**.
- Per ingrandire o ridurre tramite la fotocamera posteriore, premete [▭] → **Zoom**.
- Per applicare l'effetto sfocato alla vostra immagine, premete [▭] → **Blur effect**.

## Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa, aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate la notifica della chiamata persa.

## Utilizzo di funzionalità aggiuntive

Potete utilizzare molte altre funzioni relative alle chiamate, come il rifiuto automatico, la modalità FDN (Numeri a Composizione Fissa) o il trasferimento di chiamata.

### Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e impostare l'elenco rifiutati,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Rifiuto automatico**.
2. Selezionate **Abilita rifiuto automatico** per attivare il rifiuto automatico.
3. Selezionate **Elenco rifiutati in automatico**.
4. Premete [▭] → **Crea nuovo**.
5. Inserite un numero da rifiutare e selezionate **Salva**.
6. Per aggiungere altri numeri, ripetete i punti 4 e 5.

### Utilizzo del modo Numeri a selezione fissa (FDN)

Nel modo FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare il modo FDN,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**.
2. Immettete il codice PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.
3. Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti da utilizzare nel modo FDN.

### Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione per diverse situazioni in cui non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già a telefono o quando siete fuori dalla zona coperta dal vostro gestore.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Trasferimento chiamate**.

   Per una videochiamata, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Videochiamata** → **Inoltro videochiamata**.
2. Selezionate una condizione.
3. Specificate un numero a cui trasferire le chiamate e selezionate **Attiva**.

   L'impostazione sarà inviata alla rete.

### Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre ne state effettuando un'altra. Questa funzione è disponibile solo per le chiamate vocali.

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Impostazioni avanzate** → **Avviso di chiamata**. L'impostazione sarà inviata alla rete.

## › Visualizzazione dei registri chiamate

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Registro**.
2. Premete [ ] → **Cambia vista** → un'opzione per organizzare i registri chiamate.
3. Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

Dalla vista dei dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica.

# Intrattenimento

## Musica

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale.

### › Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate trasferendo i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► p. 21
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► p. 47
- Ricezione con Bluetooth. ► p. 50
- Copia nella scheda di memoria. ► p. 47
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► p. 47

### › Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

1. Nel menu Applicazioni, premete **Musica**.
2. Selezionate una categoria.
3. Selezionate un file musicale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di visualizzare i dettagli del file. |
| 2 | Consente di impostare il file come traccia preferita. |
| 3 | Consente di regolare il volume. |
| 4 | Consente di spostarvi a un punto del file trascinando o toccando la barra. |

| Numero | Funzione |
|---|---|
| ❺ | Consente di attivare il modo casuale. |
| ❻ | Consente di andare indietro; consente di ricercare indietro in un file (toccare e tenete premuto). |
| ❼ | Consente di aprire l'elenco brani. |
| ❽ | Consente di attivare il sistema audio surround 5.1 canali. |
| ❾ | Consente di cambiare il modo di ripetizione (disattivo, ripetizione di un file, ripetizione di tutti i file). |
| ❿ | Consente di andare avanti; consente di ricercare in avanti in un file (toccare e tenete premuto). |
| ⓫ | Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione. |

## › Creazione di una playlist

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Musica** → **Playlist**.
2. Premete [▭] → **Nuova playlist**.
3. Inserite il titolo della nuova playlist, quindi selezionate **Fatto**.
4. Selezionate **Aggiungi musica**.
5. Selezionate i file da includere e selezionate **Aggiungi**.

Durante la riproduzione, potete aggiungere file a una playlist premendo [▭] → **Aggiungi a playlist**.

## › Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Musica**.
2. Premete [▭] → **Impostazioni**.
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Equalizzatore | Consente di selezionate un tipo di equalizzatore predefinito. |
| Effetto | Consente di selezionate un effetto audio. |
| Menu musicale | Consente di selezionate le categorie da visualizzare nella schermata della libreria musicale. |

# Music Hub

Potete accedere al negozio di musica online per cercare e acquistare le vostre canzoni preferite. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.7digital.com.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Music Hub**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete l'informazione sull'esonero generale di responsabilità e selezionate **OK**.
3. Ricercate le canzoni e ascoltate in anteprima o acquistate le vostre canzoni preferite.

# Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzione fino a 2048 x 1536 pixel (3,2 mega pixel) e registrare video con risoluzione fino a 720 x 480 pixel.

- L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria varia in base alla scena o alle condizioni di scatto.

## Scatto di una foto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di controllare lo stato e le impostazioni della fotocamera.<br>• : risoluzione<br>• 17115 : numero di foto rimanenti da scattare (in base alla memoria disponibile)<br>• : memoria predefinita |
| 2 | Consente di cambiare la modalità di scatto. |
| 3 | Consente di modificate la modalità di scena. |
| 4 | Consente di modificare le impostazioni del flash; potete attivare o disattivare manualmente il flash o impostare la fotocamera per usare il flash automaticamente quando necessario. |
| 5 | Consente di regolare il valore di esposizione. |
| 6 | Consente di modificare le impostazioni della fotocamera. |
| 7 | Consente di passare alla videocamera. |
| 8 | Consente di scattare una foto. |
| 9 | Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare le foto scattate. |

4. Selezionate per scattare una foto.
   La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzarle.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate o . Potete anche toccare il touch screen con due dita e allargarle (avvicinatele per ridurre) o toccare due volte il touch screen.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante per un contatto, selezionate **Imposta come**.
- Per cancellare una foto, selezionate **Elimina**.

## Scatto di foto per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete selezionare la modalità corretta per le condizioni ambientali o tipologia di scatto. Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione prolungata.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate SCN → una scena.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

## Scatto di una serie di foto

Potete facilmente scattare una serie di foto di soggetti in movimento. Questa funzione è utile per fotografare bambini che giocano o eventi sportivi.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Continuo**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Tenete premuto .

   La fotocamera continuerà a scattare foto finché non lasciate l'otturatore della fotocamera.

## Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Panorama**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare la prima foto.
6. Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.

   Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
7. Ripetete il punto 6 fino a completare la foto panoramica.

## Scatto di foto nel modo Scatta con sorriso

La fotocamera è in grado di riconoscere i volti delle persone e aiutarvi a scattare foto dei loro volti sorridenti.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Scatta con sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto.
6. Selezionate .

   Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

## Scatto di foto nel modo Autoscatto

Potete scattare foto di voi stessi utilizzando la fotocamera anteriore.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Autoscatto**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

## Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → **Immagine** per accedere alle seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Risoluzione | Consente di modificare la risoluzione. |
| Bilanc. bianco | Consente di cambiare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione. |
| Effetti | Consente di applicare un effetto speciale. |
| ISO | Consente di regolare la sensibilità del sensore della fotocamera. |
| Qualità immagini | Consente di impostare la qualità delle foto. |

Prima di scattare una foto, selezionate → **Configurazione** per accedere alle seguenti opzioni:

| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Verifica | Consente di visualizzare immediatamente l'immagine scattata. |
| GPS | Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto.<br>La ricezione del segnale GPS non è ottimale se scattate foto in ambienti coperti, tra edifici o con cattive condizioni atmosferiche. |
| Suono otturatore | Consente di impostare il suono dell'otturatore da riprodurre allo scatto di una foto. |

| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Memorizzazione | Consente si selezionate la posizione di memoria in cui memorizzare le foto. |
| Ripristina | Consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera. |

## Registrazione di un video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate per passare alla videocamera.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

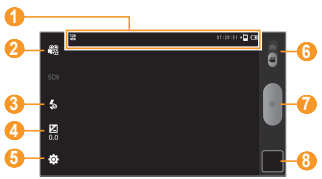


| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di controllare lo stato e le impostazioni della videocamera.<br>• 720 / 480 : risoluzione<br>• 07:29:51 : lunghezza del video che può essere registrato (in base alla memoria disponibile)<br>• : memoria predefinita |
| 2 | Consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file al messaggio MMS o per salvarlo normalmente). |
| 3 | Consente di modificare le impostazioni del flash. |
| 4 | Consente di regolare il valore dell'esposizione. |
| 5 | Consente di modificare le impostazioni della videocamera. |
| 6 | Consente di passare alla fotocamera. |
| 7 | Consente di registrare un video. |
| 8 | Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare i video registrati. |

5. Selezionate per avviare la registrazione.
6. Selezionate per interrompere la registrazione.
   Il video viene salvato automaticamente.

La fotocamera potrebbe non essere in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver registrato un video, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzarlo.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Selezionate **Riproduci** per riprodurre il video.
- Per inviare un video ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per cancellare un video, selezionate **Elimina**.

## › Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate → **Video** per accedere alle seguenti impostazioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Bilanc. bianco | Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione. |
| Effetti | Consente di applicare un effetto speciale. |
| Qualità video | Consente di impostare la qualità dei video. |

Prima di registrare un video, selezionate → **Configurazione** per accedere alle seguenti impostazioni:

| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Registraz. audio | Consente di registrare o meno l'audio. |
| Verifica | Consente di impostare la fotocamera per visualizzare il video dopo la registrazione. |
| Suono otturatore | Consente di impostare un suono dell'otturatore della fotocamera quando si registra un video. |
| Memorizzazione | Consente di selezionate la posizione di memoria in cui memorizzare i video. |
| Ripristina | Consente di ripristinare le impostazioni della videocamera. |

# Lettore Video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Video**.
2. Selezionate una categoria nella parte superiore dello schermo.
3. Selezionate un video da riprodurre.
4. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
5. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

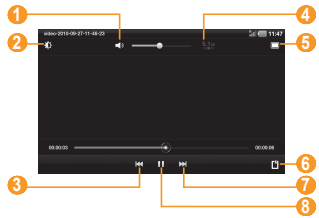


| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di regolare il volume. |
| 2 | Consente di regolare la luminosità del display. |
| 3 | Consente di tornare al file precedente. |

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 4 | Consente di attivare il sistema audio surround 5.1 canali. |
| 5 | Consente di cambiare la modalità di visualizzazione del video. |
| 6 | Consente di aggiungere preferiti dove si desidera. |
| 7 | Consente di spostarvi al file successivo. |
| 8 | Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione. |

# Galleria

Imparate come visualizzare le foto e come riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

## › Visualizzazione di una foto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate oppure nella parte superiore destra dello schermo.
4. Selezionate la foto (con nessuna icona) da visualizzare.

Potete stampare foto tramite una stampante collegata premendo [▤] → **Altro** → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con stampanti Samsung. I formati di file per la stampa potrebbero variare in base alle stampanti.

## › Riproduzione di un video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate oppure nella parte superiore destra dello schermo.
4. Selezionate il video (con l'icona ▶) da riprodurre.
5. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
6. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali. ▶ p. 42

# Informazioni personali

## Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali. Potete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni per i vostri contatti.

### › Creazione di un contatto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate [+].
3. Selezionate una posizione di memoria.
   Se avete più di un account, selezionate quello a cui aggiungere il contatto.
4. Inserite le informazioni del contatto.
5. Selezionate **Fatto** per salvare il contatto in memoria.

Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Telefono**.
2. Immettete un numero di telefono e selezionate [+].
3. Selezionate [+].
4. Selezionate una posizione di memoria.
   Se avete più di un account, selezionate quello a cui aggiungere il contatto.
5. Inserite le informazioni del contatto.
6. Selezionate **Fatto** per salvare il contatto in memoria.

### › Ricerca di un contatto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il campo di ricerca e inserite le prime lettere del nome desiderato.
3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver trovato un contatto, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per chiamare il contatto, selezionate un numero di telefono e selezionate **Chiama** o **Videoch.**
- Per inviare un messaggio, selezionate un numero di telefono e selezionate **Messaggio**.
- Per inviare un'e-mail, selezionate un indirizzo e-mail.
- Per modificare le informazioni di un contatto, selezionate **Modifica**
- Per eliminare il contatto, selezionate **Elimina**.

### › Creazione di un biglietto da visita

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica**.
2. Premete [ ] → **Altro** → **Profilo personale**.
3. Inserite i vostri dettagli.
4. Selezionate **Fatto**.

### › Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Per creare un gruppo:

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
2. Selezionate [+].

3 Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.

4 Selezionate **Fatto**.

Per aggiungere o modificare i membri del gruppo, premete [ ] → **Modifica membri del gruppo**.

## Come copiare o spostare i contatti

Per copiare o spostare i contatti dalla scheda SIM o USIM sul dispositivo,

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica**.

2 Premete [ ] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.

3 Selezionate una posizione di memoria.

Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere l'account.

4 Premete [ ] → **Copia nel telefono** o **Sposta nel telefono**.

5 Selezionate i contatti da copiare o spostare e selezionate **Fatto**.

Per copiare o spostare i contatti dal dispositivo alla scheda SIM o USIM,

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica**.

2 Premete [ ] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.

3 Selezionate i contatti da copiare o spostare e selezionate **Copia** o **Sposta** → **Sì**.

## Importazione o esportazione di contatti

Per importare contatti da (in formato vcf) una scheda di memoria sul dispositivo,

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica**.

2 Premete [ ] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD**.

3 Selezionate una posizione di memoria.

Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere l'account.

4 Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatti, più file di contatti o tutti i file di contatti, e selezionate **OK**.

5 Selezionate i file di contatti da importare e selezionate **OK**.

Per esportare contatti dal dispositivo a una scheda di memoria,

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica**.

2 Premete [ ] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD**.

3 Selezionate **OK** per confermare.

# Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi a scadenza quotidiana, settimanale o mensile e come impostare le sveglie per ricordarvi di eventi importanti.

## Modifica della visualizzazione dell'agenda

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Agenda**.

Il calendario si apre nella vista mese.

2 Selezionate un modo di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.

- **Giorno**: consente di visualizzare gli appuntamenti pianificati per il giorno selezionato.
- **Settim.**: consnete di visualizzare gli appuntamenti organizzati in una settimana.
- **Mese**: consente di visualizzare gli appuntamenti organizzati per il mese in corso.
- **Elenco**: consente di visualizzare l'elenco degli appuntamenti pianificati.

### Creazione di un evento

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate .
3. Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.
4. Selezionate **Fatto**.

### Visualizzazione degli eventi

Per visualizzare il programma del giorno,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Oggi**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda.

   Per spostarvi ad un giorno specifico inserendo manualmente una data, premete [ ] → **Vai a**, inserite la data selezionando **+** o **-**, quindi selezionate **Imposta**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Potete inviare l'evento ad altri selezionando **Invia con** → un'opzione.

### Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata. Per ritardare o eliminare il promemoria, selezionate **Rinvia tutto** o **Elimina tutto**.

## Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

### Creazione di un promemoria

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate .
3. Inserite il testo del promemoria.
4. Selezionate **Fatto**.

### Visualizzazione dei promemoria

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.

- Potete stampare il promemoria tramite una stampante collegata premendo [ ] → **Invia con**. Il dispositivo è compatibile soltanto con stampanti Samsung.
- Potete stampare il promemoria tramite una stampante collegata premendo [ ] → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con stampanti Samsung.

# Connettività

## Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un computer con il cavo dati per computer fornito, con varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un computer, potete sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire direttamente i dati al e dal dispositivo e usare il programma Samsung Kies.

### › Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro computer. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsungmobile.com).

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Samsung Kies**.
2. Premete [⌂] per ritornare alla schermata Home.
3. Tramite il cavo dati USB in dotazione, collegate il connettore multifunzione del dispositivo ad un computer.
4. Avviate Samsung Kies ed utilizzate le funzioni desiderate offerte dal programma.

   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

### › Sincronizzazione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Lettore multimediale**.
2. Premete [⌂] per ritornare alla schermata Home.
3. Utilizzando il cavo dati USB in dotazione, collegate il connettore multifunzione del dispositivo ad un computer sul quale è installato Windows Media Player.

   Dopo aver effettuato il collegamento, sul computer si apre una finestra a comparsa.
4. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
5. Modificate o immettete il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
6. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
7. Avviate la sincronizzazione.

### › Connessione per archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un computer per utilizzarlo come un disco rimovibile e accedere alla directory dei file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete anche accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

La directory della scheda comparirà come disco rimovibile, separata dalla memoria interna.

1. Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel dispositivo.
2. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Archiviazione di massa**.
3. Premete [⌂] per ritornare alla schermata Home.
4. Tramite il cavo dati USB in dotazione, collegate il connettore multifunzione del dispositivo ad un computer.
5. Una volta connesso, selezionate **Collega**.

6 Aprite la cartella per visualizzare i file.

7 Copiate i file dal computer alla scheda di memoria.

8 Una volta terminato, selezionate **Disattiva**.

Per scollegare il dispositivo dal computer, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo dati dal computer. Altrimenti potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda stessa.

# Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete wireless del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot wireless.

Il dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso nell'UE, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

## Attivazione del Wi-Fi

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

2 Selezionate **Wi-Fi** per attivare il Wi-Fi.

Una rete Wi-Fi attiva in background consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate il Wi-Fi solo quando necessario.

## Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.

2 Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.

3 Inserite una password per la rete (se necessario).

4 Selezionate **Connetti**.

## Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.

2 Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.

3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.

4 Selezionate **Salva**.

## Connessione ad una rete Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Potete collegarvi ad una rete protetta utilizzando un pulsante WPS o il PIN WPS. Per connettervi ad una rete Wi-Fi con un pulsante WPS,

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Connessione tasto WPS**.

2 Premete un pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettersi ad una rete Wi-Fi con un PIN WPS,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate una rete indicata dall'icona WPS e selezionate **PIN WPS**.
3. Sul punto di accesso, inserite il PIN e premete il tasto di avvio.

## Router Wi-Fi

Potete impostare il vostro dispositivo come punto di accesso wireless per computer o altri dispositivi e condividere la connessione alla rete cellulare del dispositivo attraverso il Wi-Fi.

### Attivazione della funzione Router Wi-Fi

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Router Wi-Fi**.
2. Selezionate **Router Wi-Fi** per attivare la funzione di Router Wi-Fi.
3. Selezionate **Impostazioni Router Wi-Fi** per personalizzare la funzione di Router Wi-Fi:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| SSID di rete | Consente di visualizzare e modificare il nome che sarà mostrato sui dispositivi esterni. |
| Sicurezza | Consente di visualizzare e modificare la chiave di rete per evitare l'accesso non autorizzato alla rete. |
| Nascondi disp. pers. | Consente di impedire agli altri dispositivi di individuare il vostro dispositivo. |

4. Al termine, selezionate **Salva**.
5. Da un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo nell'elenco delle connessioni disponibili e collegatevi alla rete.

## Tethering USB

Potete impostare il vostro dispositivo come modem wireless per computer e condividere la connessione alla rete cellulare del dispositivo via USB.

1. Tramite il cavo dati USB in dotazione, collegate il connettore multifunzione del dispositivo ad un computer.
2. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Tethering**.
3. Selezionate **Tethering USB** per attivare questa funzionalità.

   Il dispositivo condivide così la connessione alla rete mobile sul vostro PC.

   Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselezionate la casella di controllo accanto a **Tethering USB**.

Il sistema di condivisione per le connessioni di rete potrebbe variare in base al sistema operativo del computer.

## Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati fino a 10 metri di distanza senza richiedere connessione fisica.

Non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il vostro dispositivo.

## Attivazione del Bluetooth

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth**.
2. Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

## Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Ricerca dispositivi**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN fra i dispositivi.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre immetterlo.

## Invio di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, evento del calendario, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.
2. Premete [▤] → **Invia biglietto da visita con**, **Condividi**, o **Invia con** → **Bluetooth**.
3. Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

## Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibile**.

   Il vostro dispositivo rimane visibile agli altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.
2. Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).
3. Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

   I dati ricevuti vengono salvati nella cartella Bluetooth.

# DLNA

Imparate come usare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA utilizzando la rete Wi-Fi domestica.

Dovete prima attivare la funzione di rete Wi-Fi e aggiungere un profilo di rete Wi-Fi. ► p. 48

## Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

Alcuni file potrebbero non venire riprodotti su determinati dispositivi abilitati DLNA.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **DLNA**.
2. Premete [ ] → **Impostaz.**
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la funzione DLNA:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Nome server multimedia | Consente di inserire un nome per il dispositivo come server multimediale. |
| Condividi media | Consente di attivare la condivisione di video, immagini o musica con altri dispositivi abilitati DLNA. |
| Rete punto di accesso | Consente di selezionate un profilo di connessione da usare per le connessioni DLNA. |
| Carica da altri dispositivi | Consente di accettare o meno il caricamento da altri dispositivi. |
| Memoria predefinita | Consente di impostare la posizione di memoria predefinita per i file multimediali scaricati. |

## Riproduzione dei file su un altro dispositivo abilitato DLNA

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **DLNA**.
   Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.
2. Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali, sotto **Ricerca in server**.
3. Selezionate un lettore - quello che leggerà i file multimediali - sotto **Cerca in dispositivi di riproduzione**.
4. Selezionate **Succ.**
5. Selezionate una categoria multimediale → un file.
6. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

# GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (Global Positioning System). Imparate come attivare i servizi di localizzazione.

Per ricevere meglio i segnali GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici.

Non toccate la zona interna dell'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

Non toccate la zona interna dell'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese e al fornitore di servizi. Verificate i costi di connessione con il vostro operatore.

### › Attivazione dei servizi di localizzazione

Dovete attivare i servizi di localizzazione per ricevere informazioni sulla posizione e fare ricerche sulla mappa.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza**.

2 Per attivare i servizi di posizione, regolate le seguenti impostazioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Utilizza reti wireless | consente di impostare l'utilizzo di una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione. |
| Usa satelliti GPS | consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la propria posizione. |

## Uscita TV

Imparate come collegare il dispositivo ad un televisore e visualizzare l'interfaccia del dispositivo sullo schermo del televisore.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Uscita TV**.

2 Selezionate **Sistema TV**.

3 Selezionate un sistema di codifica video in base al paese.

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| PAL | Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Germania, Italia, Kuwait, Malaysia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia |
| NTSC | Canada, Giappone, Corea, Messico, Taiwan, USA |

4 Verificate che il televisore sia acceso e collegate il dispositivo al TV utilizzando il cavo uscita TV.

Fate corrispondere i colori delle estremità del cavo uscita TV con quelli delle porte A/V del televisore.

5 Commutate il TV sul modo di ingresso esterno.

L'interfaccia del dispositivo viene visualizzata sullo schermo del TV.

- I file potrebbero non venire visualizzati correttamente a causa della differenza dei sistemi video o della qualità dello schermo TV.
- L'auricolare stereo Bluetooth non funziona nella modalità Uscita TV.

# Strumenti

## eBook

Imparate come scaricare e leggere i file dei libri.

### › Lettura di un libro

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **eBook**.
2. Selezionate un libro dal ripiano della libreria.
3. Durante la lettura di un libro, utilizzate i seguenti tasti:
   - Per sfogliare le pagine, trascinate il dito a sinistra o a destra o toccate vicino al margine sinistro o destro della pagina.
   - Per visualizzare l'indice, i preferiti, gli elementi in evidenza, selezionate .
   - Per personalizzare le impostazioni relative a caratteri, luminosità e tema, selezionate .
   - Per visualizzare i dettagli del libro, selezionate .
   - Per salvare la pagina corrente tra i preferiti, selezionate .
   - Per evidenziare un testo, tenete premuta una parola e selezionate **Evidenziazione** nella finestra a comparsa.

### › Ricerca di una parola sul vocabolario

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **eBook**.
2. Aprite un libro.
3. Tenete premuto su una parola e togliete il dito dal touch screen quando appare la lente di ingrandimento.
4. Selezionate **Dizionario** sulla finestra a comparsa.

### › Importazione di file di libri

Potete importare i file di libri (in formato epub) dalla scheda di memoria.

- I file di libri devono essere salvati nella scheda di memoria.
- I file di libri protetti DRM non sono supportati.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **eBook**.
2. Premete [ ] → **Importa**.
3. Selezionate i file di libri da importare e selezionate **OK**.

## ThinkFree Office

Imparate come creare e visualizzare documenti sul dispositivo. Se disponete di un account con i servizi Web ThinkFree, potete gestire i documenti online. Questa applicazione supporta i seguenti formati di file: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

### › Creazione di un nuovo documento

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **ThinkFree Office**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete l'accordo di licenza con l'utente finale e selezionate **Accetta**.
3. Selezionate **Attiva ora** → **Chiudi** per attivare ThinkFree Office.
4. Selezionate **My Docs**.
5. Premete [ ] → **Nuovo** → un tipo di documento.
6. Immettete un nome per il documento e selezionate **OK**.
7. Immettete i contenuti nel documento utilizzando gli strumenti in alto a destra dello schermo.
8. Al termine, selezionate  sulla barra degli strumenti.

### Visualizzazione e modifica di un documento sul dispositivo

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **ThinkFree Office**.
2. Selezionate **My Docs** → un documento.
3. Selezionate un tipo di codifica testo (se necessario).
4. Visualizzate e modificate il documento come desiderate.
   - Per ingrandire o ridurre usate lo zoom con due dita; posizionate due dita sullo schermo e avvicinatele o allontanatele lentamente.
   - Per cercare un testo sul documento, premete [▤] → **Trova**.
5. Al termine, salvate il documento.

### Gestione di documenti online

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **ThinkFree Office**.
2. Selezionate **In linea**.
3. Specificate il nome utente e password per accedere all'account, quindi selezionate **Accedi**.
4. Visualizzate e gestite i documenti sul server secondo le vostre esigenze.

## Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i clip audio e ad altri tipi di file memorizzati nel dispositivo e in una scheda di memoria.

### Formati di file supportati

| Tipo | Formato |
|---|---|
| Immagine | bmp, gif, jpg, png |
| Video | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD) |
| Musica | mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac |

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- Evitate di bloccare lo schermo del dispositivo durante la riproduzione di video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccate lo schermo durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, il contatore delle visioni disponibili viene decrementato di una unità.

### Aprire un file

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio**.
2. Selezionate il menu a cascata **Nome** e selezionate un'opzione per ordinare l'elenco dei file.
3. Selezionate una cartella.
   Per salire di un livello nella directory, selezionate ⬑.
4. Selezionate il file da aprire.

### Creare una cartella.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio**.
2. Premete [▭] → **Nuova cartella**.
3. Inserite un nome e selezionate **Fatto**.

### Copiare o tagliare un file

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio** → **Seleziona**.
2. Selezionate le cartelle o i file da copiare o tagliare.
3. Selezionate **Copia** o **Taglia**.
4. Selezionate la cartella di destinazione e selezionate **Incolla**.

### Eliminare un file

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio** → **Seleziona**.
2. Selezionate le cartelle o i file da eliminare.
3. Selezionate **Elimina** → **Elimina**.

## Cornice digitale

Potete utilizzare il dispositivo come cornice digitale per visualizzare l'orologio o una presentazione di foto oppure per riprodurre file musicali.

### Visualizzazione dell'orologio

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Cornice digitale**.
2. Toccate il touch screen per visualizzare le icone.
3. Selezionate **Orologio**.
4. Premete [▭] → **Stile orologio** per modificare il tipo di orologio.
5. Selezionate un orologio e selezionate **OK**.

### Visualizzazione di una presentazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Cornice digitale**.
2. Toccate il touch screen per visualizzare le icone.
3. Selezionate **Presentazione**.
4. Premete [▭] → **Aggiungi a presentaz.**
5. Selezionate le cartelle e selezionate **Fatto**.

Per cambiare gli effetti della presentazione, premete [▭] → **Effetti presentazione**.

### Riproduzione di file musicali

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Cornice digitale**.
2. Toccate il touch screen per visualizzare le icone.
3. Selezionate **Musica** → un file musicale.

## Sveglia

Imparate come impostare e controllare le sveglie per eventi importanti.

### Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Sveglia**.
2. Selezionate ⊕ o premete [▭] → **Aggiungi sveglia**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, selezionate **Fatto**.

### Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Selezionate **Spegni** per interrompere la sveglia.
- Selezionate **Rinvia** per sospendere la sveglia per il periodo di rinvio.

### Eliminazione di una sveglia

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Sveglia**.
2. Premete [ ] → **Elimina sveglia**.
3. Selezionate le sveglie da eliminare.
4. Selezionate **Elimina**.

Potete eliminare o disattivare una sveglia tenendola premuta e selezionando **Elimina sveglia** o **Disattiva sveglia**.

### Modifica del tipo di orologio

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Sveglia**.
2. Toccate l'immagine dell'orologio.
3. Trascinate a sinistra o destra sul fondo dello schermo.
4. Selezionate **Stile orologio**.

## Gestione attività

Con il task manager potete visualizzare le applicazioni in esecuzione, la dimensione dei pacchetti delle applicazioni, le informazioni sulla memoria e monitorare la memoria RAM.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Gestione attività**.
2. Utilizzate le seguenti opzioni:
   - **Applicazioni attive**: consente di visualizzare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.
   - **Pacchetto**: consente di visualizzare le dimensioni delle applicazioni installate sul dispositivo.
   - **Gestione RAM**: consente di controllare e gestire la memoria RAM.
   - **Riepilogo**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e disponibile nella vostra scheda di memoria e nel dispositivo.
   - **Guida**: consente di visualizzare le informazioni per prolungare la durata della batteria.

## Fusi orari

Imparate come visualizzare l'ora in un altro paese.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fusi orari**.
2. Selezionate o premete [ ] → **Aggiungi città**.
3. Inserite il nome di una città o selezionatene uno dall'elenco.
   Per selezionare una città dalla mappa, selezionate .
4. Per aggiungere più fusi orari, ripetete i passaggi 2-3.

Per applicare l'ora legale agli orologi, premete [ ] → **Ora legale**. Quando toccate un orologio, l'ora corrente viene aumentata di 1 o 2 ore.

## Ricerca vocale

Imparate come cercare informazioni sul Web con la voce.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese e al fornitore di servizi. Verificate i costi di connessione con il vostro operatore.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Ricerca vocale**.
2. Pronunciate una parola chiave al microfono.
   Il dispositivo ricerca le informazioni e le pagine Web relative alla parola chiave.

# Impostazioni

## Accesso al menu Impostazioni

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**

2 Selezionate una categoria e un'opzione.

## Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni di rete wireless.

### › Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

### › Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► p. 48
- **Notifica di rete**: consente di impostare il dispositivo per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Connessione tasto WPS**: consente di connettervi ad una WLAN utilizzando un tasto Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Aggiungi rete Wi-Fi**: consente di aggiungere una rete Wi-Fi manualmente.

### › Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi**: attivate la funzione Router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi attraverso il Wi-Fi. ► p. 49
- **Impostazioni Router Wi-Fi**: consente di cambiare le impostazioni per personalizzare la funzione Router Wi-Fi.

### › Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► p. 50
- **Nome dispositivo**: consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Visibile**: consente di impostare il dispositivo in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Ricerca dispositivi**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

### › Tethering

- **Tethering USB**: consente di attivare la funzione USB tethering per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con il computer via USB. Se collegato ad un computer, il dispositivo viene usato come un modem wireless per computer. ► p. 49
- **Guida**: fornisce informazioni sull'utilizzo del tethering USB.

### › Impostazioni VPN

Impostate e gestite reti private virtuali (VPN).

### › Reti mobili

- **Usa dati a pacchetto**: consente di abilitare le reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Roaming dati**: consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili**: consente di impostare i punti di accesso (APN).
- **Modalità rete**: consente di selezionate il tipo di rete.
- **Operatori di rete**: consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.

### Impostazioni USB

Selezionate la modalità di connessione USB quando il dispositivo è collegato a un PC. ► p. 47

### Sincronizza

Impostate un profilo di sincronizzazione e sincronizzate i dati con uno specifico Web server.

## Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata.

### Numeri a selezione fissa

- **Attiva FDN**: consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN. È necessario immettere il codice PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e riavviare il dispositivo.
- **Cambia PIN2**: consente di modificare il PIN2, utilizzato per proteggere il PIN principale. Se la scheda SIM o USIM è bloccata, questa voce di menu cambia in **Sblocca PIN2**.
- **Elenco FDN**: consente di impostare un elenco di contatti per la composizione fissa.

### Segreteria

Selezionate il fornitore di servizi o impostate un altro gestore per ricevere messaggi vocali.

### Numero segreteria

Immettete il numero per accedere alla segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro fornitore di servizi.

### Videochiamata

- **Immagine predefinita**: consente di selezionare un'immagine da visualizzare durante una videochiamata.
- **Mostra**: consente di mostrare o meno la propria immagine o un'immagine preimpostata all'interlocutore.
- **Opzioni per chiamata non riuscita**: consente di selezionate se riprovare o meno con una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita.
- **Inoltro videochiamata**: consente di trasferire le videochiamate entranti verso un altro numero.

### Trasferimento chiamate

Trasferite le chiamate entranti verso un altro numero.

### Risposta alla chiamata

- **Modalità risposta**: consente di impostare la risposta automatica alle chiamate dopo uno specifico intervallo di tempo.
- **Risposta automatica**: consente di impostare dopo quanto tempo il dispositivo deve rispondere automaticamente alla chiamata.

### Rifiuto automatico

Attivate o disattivate la funzione di rifiuto automatico e specificate un elenco di numeri dai quali rifiutare automaticamente le chiamate.

### Rifiuta con messaggio

Selezionate un messaggio da inviare ad un interlocutore quando rifiutate una chiamata.

### › Impostazioni avanzate

- **ID chiamante**: consente di mostrare il vostro ID chiamante agli interlocutori per le chiamate in uscita.
- **Avviso di chiamata**: consente di attivare l'avviso di chiamata per essere notificati di una chiamata in arrivo mentre ne state effettuando un'altra.

## Audio

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Modalità silenziosa**: consente di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suonerie della sveglia.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo per diversi eventi.
- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per le suonerie chiamate, musica e video, le suonerie della sveglia, del sistema telefonico e per le notifiche.
- **Suoneria telefono**: consente di selezionate una suoneria per avvisarvi delle chiamate vocali in arrivo.
- **Suoneria videochiamata**: consente di selezionate una suoneria per avvisarvi delle videochiamate in arrivo.
- **Suoneria notifiche**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di eventi, come messaggi in arrivo e chiamate perse.
- **Toni tastiera**: consente di impostare il dispositivo in modo che emetta suoni quando toccate i tasti sulla schermata di composizione.
- **Selezione sonora**: consente di impostare il dispositivo in modo che emetta un suono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo**: consente di impostare un suono da riprodurre quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Feedback tattile**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete i tasti.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione del feedback tattile.

## Display

Modificate le impostazioni per il display.

- **Stile caratteri**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display. Potete scaricare i caratteri da Android Market selezionando **Recupera caratteri online**.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Densità del bianco: consente** di regolare l'intensità di colore dei toni bianchi.
- **Densità del nero**: consente di regolare l'intensità di colore dei toni neri per migliorare la profondità dell'immagine.
- **Saturazione**: consente di regolare la purezza del colore.
- **Animazione**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Timeout schermo**: consente di impostare la durata dell'accensione della retroilluminazione del display.
- **Risparmio energetico**: consente di attivare la modalità di risparmio energetico. In modalità di risparmio energetico, il dispositivo risparmia energia regolando il bilanciamento del bianco del display e il livello di luminosità.
- **Uscita TV**: consente di selezionare un sistema di codifica video del televisore per le connessioni TV. ► p. 47

## Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo, della scheda SIM o USIM e della funzionalità GPS.

- **Utilizza reti wireless**: consente di impostare l'utilizzo di una rete Wi-Fi e/o mobile per trovare la propria posizione.
- **Usa satelliti GPS**: consente di impostare l'uso dei satelliti GPS per trovare la propria posizione.
- **Imposta blocco schermo**: consente di impostare un codice di sicurezza di sblocco. Una volta impostato il codice di sicurezza, quest'opzione cambia in **Cambia blocco schermo**.
  - **Nessuna**: consente di disabilitare il blocco del touch screen.
  - **Segno**: consente di impostare un segno di sblocco per sbloccare il touch screen.
  - **PIN**: consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.
  - **Password**: consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.
- **Configura blocco SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM.
- **Mobile Tracker**: consente di attivare o disattivare la funzione Mobile Tracker che aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.

La funzione "Mobile Tracker" e stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e cio al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non e operativa automaticamente; la sua attivazione e a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o piu trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il dispositivo inviera automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.
Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" e stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo puo essere fonte di responsabilita da parte dell'utente. E pertanto responsabilita dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente puo essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Imposta Mobile Tracker**: quando attivate la funzione Mobile Tracker, potete personalizzare le seguenti impostazioni.
  - **Imposta destinatario**: configurate i destinatari per ricevere un messaggio di localizzazione dal dispositivo perso.
  - **Account Samsung**: inserite il vostro account Samsung per utilizzare i servizi di Mobile Tracker.
  - **Cambia password**: cambiate la password Mobile Tracker.
  - **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida per la funzione Mobile Tracker.
- **Password visibili**: per impostazione predefinita, il dispositivo mostra il carattere • mentre digitate la password, per motivi di sicurezza. Potete impostare il dispositivo in modo da visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Seleziona ammin. dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo installati. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove regole al dispositivo.
- **Usa credenziali protette**: consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa certificati crittografati da scheda SD**: consente di installare certificati criptati memorizzati nella scheda di memoria.
- **Imposta password**: consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristina la password.

## Applicazioni

Modificate le impostazioni di gestione delle applicazioni installate.

- **Sorgenti sconosciute**: consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Gestisci applicazioni**: consente di accedere all'elenco di applicazioni sul dispositivo e controllarne le relative informazioni. Inoltre è possibile vedere le applicazioni in esecuzione o quelle memorizzate su una scheda di memoria.
- **Servizi in esecuzione**: consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.
- **Sviluppo**:
  - **Debug USB**: consente di collegare il dispositivo a un computer tramite cavo dati. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
  - **Resta attivo**: consente di impostare l'attivazione dello schermo del dispositivo durante la ricarica della batteria.
  - **Consenti posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Samsung Apps**: consente di selezionare una connessione di rete (Wi-Fi o rete di dati a pacchetto) da usare per la ricezione di notifiche di aggiornamenti da Samsung Apps.

## Account e sincronizzazione

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background**: consente di selezionare se usare la funzione di sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire le relative applicazioni e i dati.
- **Sincronizz. automatica**: consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, dell'agenda e delle e-mail.

## Privacy

- **Esegui backup delle impostazioni personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni del dispositivo al server Google.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino dei dati delle applicazioni archiviati al momento dell'installazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le diverse impostazioni ai valori predefiniti.

## Memoria scheda SD e telefono

Controllate le informazioni relative alle schede di memoria e al dispositivo e gestite la formattazione della scheda di memoria interna ed esterna.

## Cerca

Modificate le impostazioni di ricerca con Google.

- **Impostazioni ricerca Google**:
  - **Mostra suggerimenti**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare i suggerimenti durante la digitazione di una parola chiave.
  - **Condividi con Google**: consente di impostare il dispositivo in modo da utilizzare la propria posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.
  - **Cronologia ricerche**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare la cronologia di ricerca dell'account Google.
  - **Gestisci cronologia ricerche**: consente di gestire la cronologia delle ricerche dell'account Google.
- **Elementi ricercabili**: consente di selezionare i tipi di elementi da includere nella ricerca.
- **Cancella scorciatoie**: consente di cancellare le informazioni delle ricerche recenti.

## Lingua e testo

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

### › Seleziona lingua

Selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

### › Seleziona metodo inserimento

Selezionate un tipo di tastiera predefinita per l'inserimento del testo.

### › Swype

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per l'immissione del testo.

  Non è possibile inserire testo in alcune lingue. Per immettere il testo, impostate una delle lingue supportate.
- **Suggerimento parola**: consente di impostare il dispositivo per suggerire le parole in base all'immissione e visualizzare i suggerimenti della parola.
- **Feedback audio**: consente di impostare un avviso da riprodurre quando non ci sono altre parole compatibili alla vostra immissione, suggerite quando toccate due volte una parola.
- **Vibrazione tasti**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete un tasto.
- **Indic. guida rapida**: consente di impostare l'avviso per la guida rapida facendo lampeggiare l'indicatore.
- **Spaziatura autom.**: consente di impostare il dispositivo per inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.

- **Mostra tratto completo**: consente di impostare per quanto tempo visualizzare sulla tastiera il segno tracciato.
- **Finestra elenco parole**: imposta quando visualizzare l'elenco delle parole.
- **Velocità - Precisione**: consente di impostare il bilanciamento per la velocità e la precisione.
- **Guida Swype**: consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo della tastiera Swype.
- **Lezione**: Imparate come inserire il testo in modo più veloce con la tastiera Swype.
- **Versione**: consente di visualizzare le informazioni della versione.

### › Tastiera Samsung

- **Lingua scrittura**: consente di selezionare una lingua per l'immissione del testo.

Non è possibile inserire testo in alcune lingue. Per immettere il testo, impostate una delle lingue supportate.

- **XT9**: consente di attivare il modo XT9 per inserire testo con il modo di inserimento predittivo.
- **Impostazioni avanzate XT9**: consente di attivare le impostazioni avanzate del modo XT9, come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
- **Arresto completo automatico**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento di un punto quando si tocca due volte la barra dello spazio.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Riconoscimento vocale**: quando questa funzione è attiva consente di immettere testo con la voce.
- **Esercitazione**: consente di imparare a inserire testo con la tastiera Samsung.

## Riconoscimento e riproduzione vocale

Modificate le impostazioni per il riconoscimento vocale e per la funzione da testo a voce.

### › Impostazioni riconoscimento vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **SafeSearch**: consente di impostare il filtro per i testi e/o le immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dalla ricerca vocale.
- **Mostra suggerimenti**: suggerisce una parola o frase per la funzionalità di ricerca vocale.

### › Impostazioni da testo a voce

- **Ascolta un esempio**: ascoltate il testo pronunciato di un esempio. Installate i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Usa sempre impostazioni personali**: consente di configurare il dispositivo per l'uso delle impostazioni specificate nelle applicazioni al posto di quelle predefinite.
- **Motore predefinito**: consente di impostare il motore per la sintesi vocale da utilizzare per il testo parlato.
- **Installa dati vocali**: consente di scaricare e installare i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Velocità sintesi**: consente di selezionate una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per la funzione Da testo a voce.
- **Motori**: consente di visualizzare i motori Da testo a voce scaricati da Android Market.

## Accessibilità

Modificate le impostazioni per le funzioni di accessibilità.

- **Accessibilità**: consente di avviare le applicazioni di accessibilità scaricate, come da esempio Talkback o Kickback, che presentano feedback vocali, con melodie o vibrazioni.
- **Servizi di accessibilità**: consente di selezionare un'applicazione di accesso da utilizzare. Questa opzione è disponibile solo dopo aver scaricato applicazioni di accesso sul dispositivo.
- **Tasto di accensione come fine chiamata**: consente di impostare il dispositivo per terminare una chiamata quando premete [⏻].

## Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

- **Automatica**: consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate e cambiate fuso orario.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionate un formato per la data.

## Info sul telefono

Accedete a informazioni sul dispositivo, controllatene lo stato e imparate come usarlo.

# Risoluzione dei problemi

## Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

| Codice | Provate a risolvere il problema nel modo seguente: |
|---|---|
| Password | Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza. |
| PIN | Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocca scheda SIM**. |
| PUK | La scheda SIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi. |
| PIN2 | Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico. |

## Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o segnale insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

## Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il touch screen del vostro dispositivo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui dispositivi con touch screen.
- Assicuratevi di avere le mani pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portatelo presso il centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, chiudete il programma tramite Gestione attività. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, tenete premuto [⏻] per più di 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Privacy** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina telefono** → **Cancella tutto**.

## Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Le chiamate in uscita non sono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto Componi.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono che desiderate chiamare.

## Le chiamate in arrivo non sono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

## L'interlocutore non sente mentre parlate a telefono

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Parlate vicino al microfono.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi di averlo collegato in modo corretto.

## La qualità audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o segnale insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Quando effettuate una chiamata dalla rubrica, la chiamata non è connessa

- Assicuratevi di aver memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono che desiderate chiamare.

## Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

## La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento ai regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

## Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza
o per un lungo periodo di tempo,
il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

## Compaiono messaggi di errore quando si apre la fotocamera

Il dispositivo deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare la fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprite la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Caricate la batteria.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un computer o cancellando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo.
- Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

## Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprire i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un computer o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza valida o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

## Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul vostro dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali consigli non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

## Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un computer

- Assicuratevi che il cavo dati per computer che state utilizzando sia compatibile col dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul computer.

# Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

## Avviso: Prevenite scosse elettrice, incendi ed esplosioni

**Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o non tirate prese di corrente**

**Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo**

**Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione**

**Non usate il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate**

**Non cortocircuitate il caricatore o la batteria**

**Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria**

**Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore**

**Non utilizzare il dispositivo durante un temporale**

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di scossa elettrica è più elevato.

**Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite**

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

**Maneggiate con cura e smaltite correttamente le batterie e i caricabatterie**

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

**Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni**

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

## Attenzione: Rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

**Spegnete il dispositivo dove proibito**

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

**Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici**

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

**Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker**

- Se possibile evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenetelo almeno ad una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

### Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico sensibile alle interferenze a radiofrequenza

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

### Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

### Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

### Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo mobile a bordo degli aerei è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo. Per le condizioni di utilizzo seguite comunque le indicazioni del personale di bordo.

### I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

## Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso del dispositivo mobile durante la guida di un veicolo

Durante la guida, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo mobile durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo mobile.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo mobile senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo mobile.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate un numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente dovuto a traffico o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate un numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

## Cura ed uso adeguati del dispositivo mobile

### Conservate il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambieranno il colore dell'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua all'interno del dispositivo. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

### Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La polvere può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

### Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

### Non conservate il dispositivo in aree calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20° C a 45° C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (come sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da -20 °C a 45 °C

### Non conservate il dispositivo con oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

### Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese le carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

### Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

### Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Il touch screen del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

### Non usate il flash vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

### Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

### Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non può essere responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

### Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni.
- Monitorate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

### Quando parlate utilizzando il dispositivo:

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate direttamente nel microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.
- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

### Protezione dell'udito

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari in una fonte audio e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

### Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

### Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

### Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

### Non dipingete il dispositivo

La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto. Se siete allergici alla vernice o a parti metalliche del dispositivo, non continuate ad usare il dispositivo e consultate un medico.

### Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con uno strofinaccio o una gomma.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

### Non utilizzate il dispositivo se il touch screen è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

### Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

### Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

### Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di maneggiare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare chiamate involontarie con conseguente addebito dei costi.

### Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

### Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

### Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.

- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

### Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

## Inf ormazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 1,07 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

Se il prodotto è trasportato o utilizzato quando viene indossato, mantenetelo ad una distanza di 5mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione RF.

## Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

## Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

La batteria ricaricabile installata in questo prodotto non è sostituibile dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione, contattare il proprio fornitore di servizi.

## Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Scaricare copertine di album sul lettore musicale Samsung determina la falsificazione, la modifica o l'alterazione delle stesse.

Scaricare copertine di album senza permesso determina una violazione di copyright dell'artista nelle copertine di album e /o nei loro diritti morali.

Samsung non accetta e nega qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione di copyright o violazione dei diritti morali derivante da una copertina di album scaricata dall'Utente sul lettore musicale Samsung.

Gli utenti devono accertarsi di poter scaricare e successivamente modificare copertine di album secondo i termini di licenza del fornitore della copertina dell'album/ musicale.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

## AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale
  - ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non
  - violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

# Indice


agenda
- creazione di eventi 46
- visualizzazione eventi 46

avviso di chiamata 35

batteria
- caricamento 8
- installazione 9

Blocco PIN 18

Bluetooth
- attivazione 50
- invio di dati 50
- ricerca e abbinamento con dispositivi 50
- ricezione di dati 50

chiamate
- esecuzione 33
- in attesa 35
- in conferenza 34
- numeri internazionali 33
- perse 34
- registro chiamate 35
- rifiuto 33
- risposta 33
- trasferimento 35
- utilizzo delle opzioni durante le chiamate vocali 33
- utilizzo delle opzioni durante le videochiamate 34

chiamate vocali
- esecuzione 33
- risposta 33
- utilizzo delle opzioni 33

codici di accesso 66

collegamenti
- Bluetooth 49
- DLNA 50
- PC 47
- Wi-Fi 48

Collegamenti PC
- archiviazione di massa 47
- Samsung Kies 47
- Windows Media Player 47

contatti
- copia 45
- creazione 44
- importazione o esportazione 45

contenuto della confezione 8

daily briefing 26

digital frame 55

dispositivo
- accensione o spegnimento 11
- componenti 11
- icone 13
- impostazioni 58
- pannello scelte rapide 16
- personalizzazione 17
- tasti 12

DLNA 51
- vedere DLNA

eBook
- importazione 53
- lettura 53

e-mail
- impostazione account 30
- invio 30
- visualizzazione 30

foto
scatto 38
scatto di foto frontali 40
scatto in diverse condizioni 39
scatto nel modo Scatta con sorriso 40
scatto panoramico 39
scatto sequenziale 39
visualizzazione 43
fotocamera
personalizzazione della videocamera 42
personalizzazione fotocamera 40
registrazione, video 41
scatto foto 38
fuso orario 56
galleria
riproduzione video 43
visualizzazione di foto 43
gestione file
apertura dei file 54
copiare o tagliare un file 55
eliminazione dei file 55
formati di file supportati 54
Google Mail 29
Google Maps 26
Google Talk 31
impostazioni
accessibilità 65
account e sincronizzazione 62
applicazioni 62
cerca 63
chiamate 59
data e ora 65
da testo a voce 64
lingua e testo 63
memoria scheda SD e telefono 63
posizione e sicurezza 61
privacy 63
wireless e rete 58
Internet
vedere Web, internet
lettore musicale
aggiunta di file 36
creazione playlist 37
riproduzione di musica 36
lettore video 42, 43
lingua 63
luminosità, display 17
market 24
menu, schermata
accesso 16
organizzazione 16
messaggi
accesso segreteria 32
impostazione account e-mail 30
invio e-mail 30
invio MMS 31
invio SMS 31
MMS
invio 31
visualizzazione 32
numeri a selezione fissa, modo 35
ora e data, impostazione 17
promemoria
creazione 46
visualizzazione 46
Readers Hub
download 23
lettura 23
registro chiamate 35
ricerca vocale 57
Router Wi-Fi 49
rubrica
creazione contatti 44
creazione gruppi 44
ricerca di contatti 44

Samsung Apps 24
Samsung Kies 47
scheda di memoria
formattazione 10
inserimento 9
rimozione 10
schermata home
aggiunta elementi 15
rimozione elementi 16
spostamento elementi 16
segreteria telefonica 32
silenzioso, modo 11
SIM, scheda
blocco 18
installazione 9
sincronizzazione 47
SMS
invio 31
visualizzazione 32
sveglie
creazione 55
disattivazione 56
interruzione 56
task manager 56
testo, inserimento 18
testo, promemoria 46
Tethering USB 49
ThinkFree Office 53
touch screen
blocco 14
utilizzo 14
trasferimento chiamate 35
Uscita TV 52
USIM, scheda
blocco 18
installazione 9
video
registrazione 41
riproduzione 42, 43
videochiamate
esecuzione 33
risposta 33
utilizzo delle opzioni 34
Web, esplorazione
aggiunta feed RSS 23
aggiunta preferiti 22
apertura di più pagine 22
esplorazione delle pagine Web 21
ricerca di informazioni con la voce 22
Wi-Fi
attivazione 48
ricerca e connessione a reti 48
tramite WPS 48
Windows Media Player 47
YouTube
caricamento di video 25
visualizzazione dei video 25

SAMSUNG ELECTRONICS

# Dichiarazione di conformità (R&TTE)

**Noi, Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

## Cellulare GSM/UMTS Wi-Fi : GT-P1000

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

| | |
|---|---|
| Sicurezza | EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009<br>EN 50332-1 : 2000<br>EN 50332-2 : 2003 |
| SAR | EN 62311 : 2008<br>EN 50371 : 2002<br>IEC 62209-2 : 2010<br>Raccomandazione Consiglio Europeo 1999/519/EC |
| EMC | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)<br>EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)<br>EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)<br>EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)<br>EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)<br>EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)<br>EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008) |

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.24 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per l'indirizzo o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stata acquistata il prodotto.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

**Per installare Kies (sincronizzazione con il PC)** Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsungmobile.com**) ed installatela sul vostro computer.
2. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Samsung Kies**.
3. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati. Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.